


WATERFALL

ESQUEMA HIDRAULICO INSTALACION EQUIPO
BS CON UNA BOMBA IDROGO SUMERGIBLE

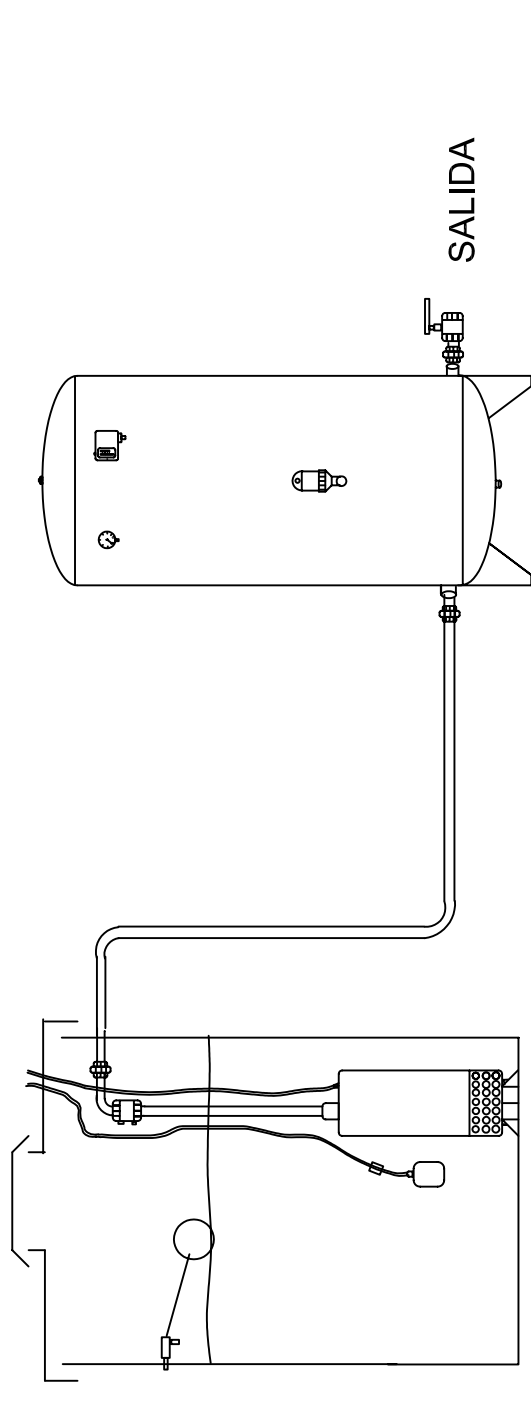

AUTOMATICO DE CISTERNA
KEY-3 PVC

NOTA: La distancia entre la cisterna y el equipo hidroneumatico es libre y quedara determinada por las características del proyecto

No tomar agua entre la cisterna y el tanque hidroneumatico .

LA CISTERNA CON LA BOMBA IDROGO TIENE QUE INSTALARSE RESPETANDO LAS INDICACIONES QUE FIGURAN EN EL PLANO DE INSTALACION "CISTERNA CON BOMBA IDROGO"

CONSULTAS TECNICAS AL T.E. 714 - 3911 / 2807 / 0555